


\* CONSULTAR LOS DETALLES DEL DISEÑO:  
SECCIÓN TÍPICA ALLAN BLOCK PARA TODOS  
LAS OTRAS NOTAS, DETALLES Y  
ESPECIFICACIONES.

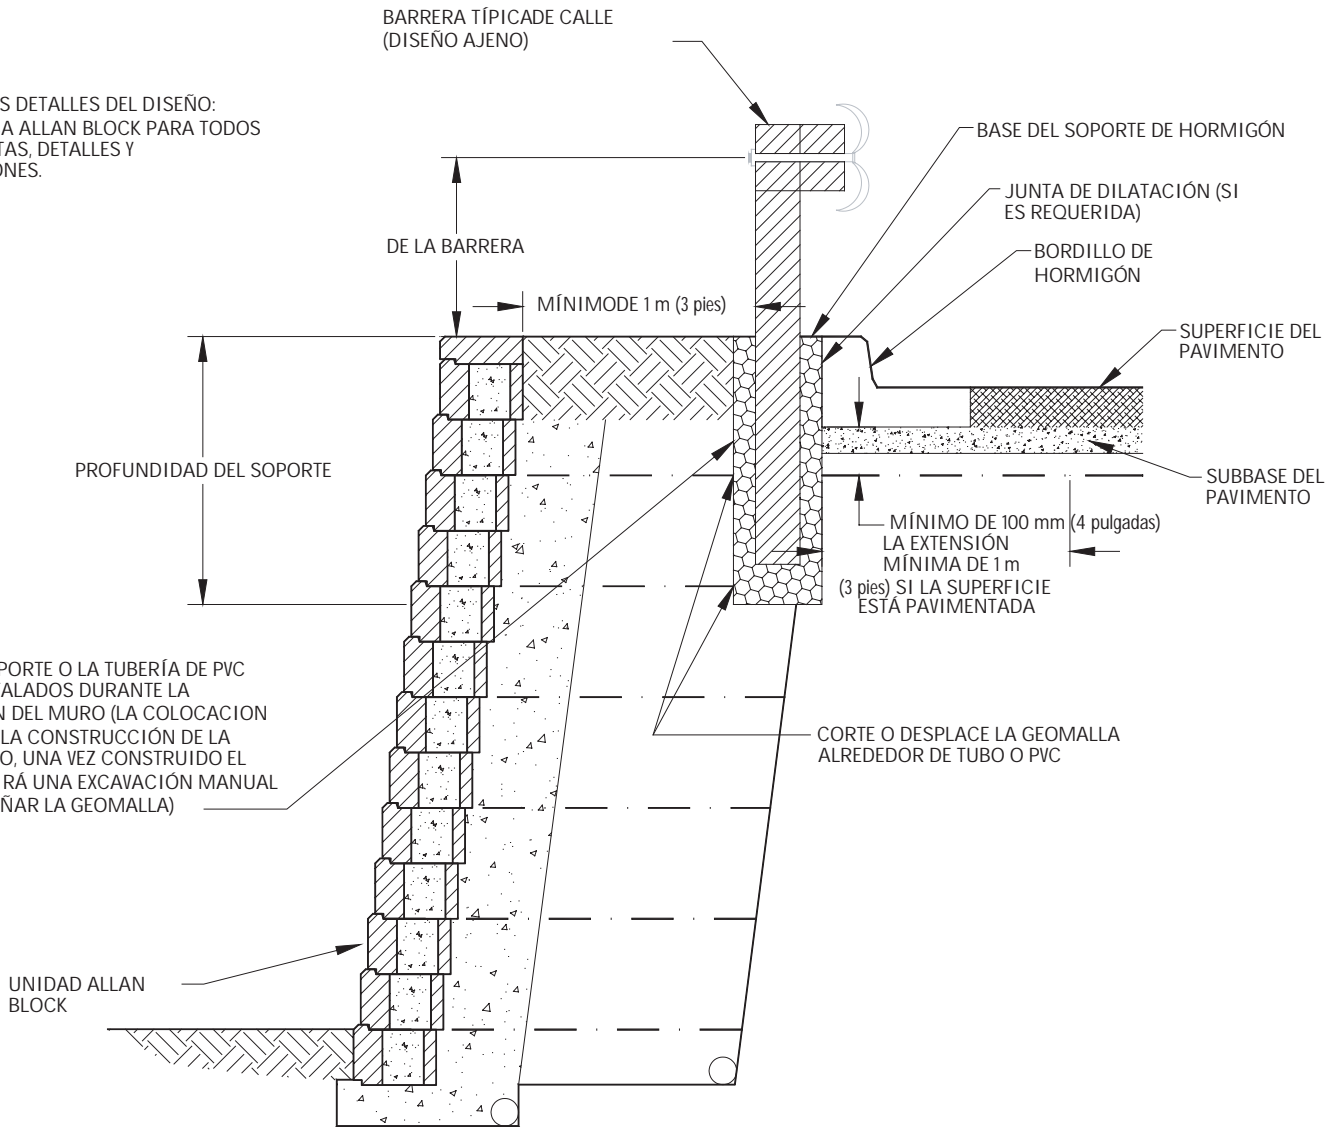

EL TUBO DEL SOPORTE O LA TUBERÍA DE PVC  
DEBEN SER INSTALADOS DURANTE LA  
CONSTRUCCIÓN DEL MURO (LA COLOCACION  
DEL SOPORTE O LA CONSTRUCCIÓN DE LA  
BASE DEL MISMO, UNA VEZ CONSTRUIDO EL  
MURO, REQUERIRÁ UNA EXCAVACIÓN MANUAL  
A FIN DE NO DAÑAR LA GEOMALLA)

# No Para Construcción